

Uholdeen aurkako babes sistema

OHARRA:

* **Generadoreek beharko duten gasoil kopurua kanporatu beharko duten ur kopuruaren haraberakoa izango denez ez da posible beharko dena aurreikustea. Generadoreak gasoil gabe ez direla gelditzen zaindu beharko da.**

1- Ateetako babes jarri

- 1.1- Ate bakoitzaren ondora beharrezko egur xaflak, posteak, zinta, espuma, bonba eta mangera eraman
- 1.2- Postetxoak sartzeko lurreko tapak kendu
- 1.3- Zuloetan posteak sartu
- 1.4- Egur xaflak marrazkian adierazitako ordenean sartu
- 1.5- Egur xaflak posteetara tirafondeatu
- 1.6- Zinta eta espumarekin gelditzen diren zirrikituak estali

2- Bonba sistema martxan jarri


- 2.1- Ateen ondoan, barrualdetik jarrita dauden arketetako tapak kendu
- 2.2- Bonbak arketetan sartu
- 2.3- Mangeraren mutur bat bonbara lotu eta bestea egurrezko babesaren gainetik bota
- 2.4- Generadoreak beraien lekuan jarri eta kableak bonbetararte eraman

OHARRA: 4. atean, dagoen kanaletaren bukaeran hodia tapoiaz estali


3- Makinako babes jarri

- 3.1- 1 makinako balbulan dagoen pintza kendu, balbulako klapeta jeitsi eta giltza itxi
- 3.2- 2 makina hodian tapa jarri


1 atea

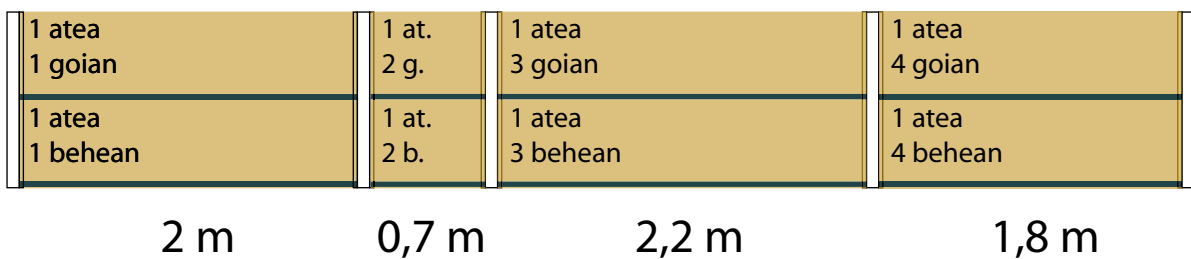



2 atea

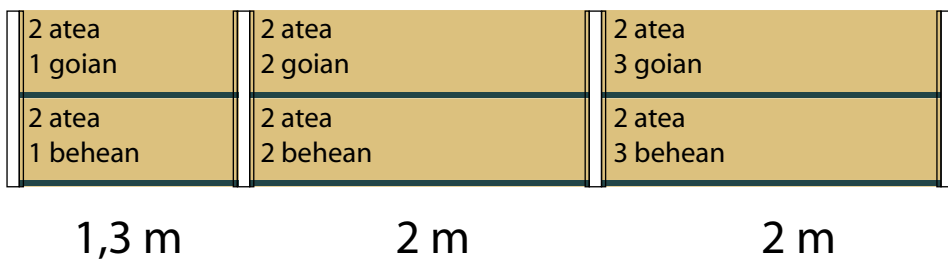


3 atea

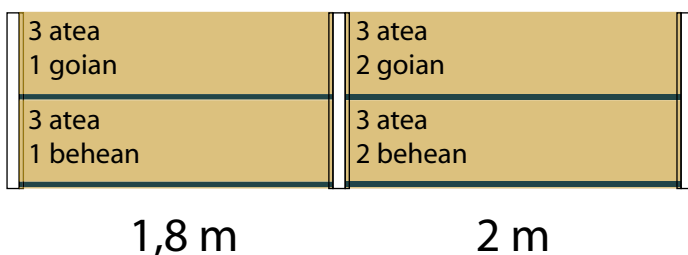

4 atea

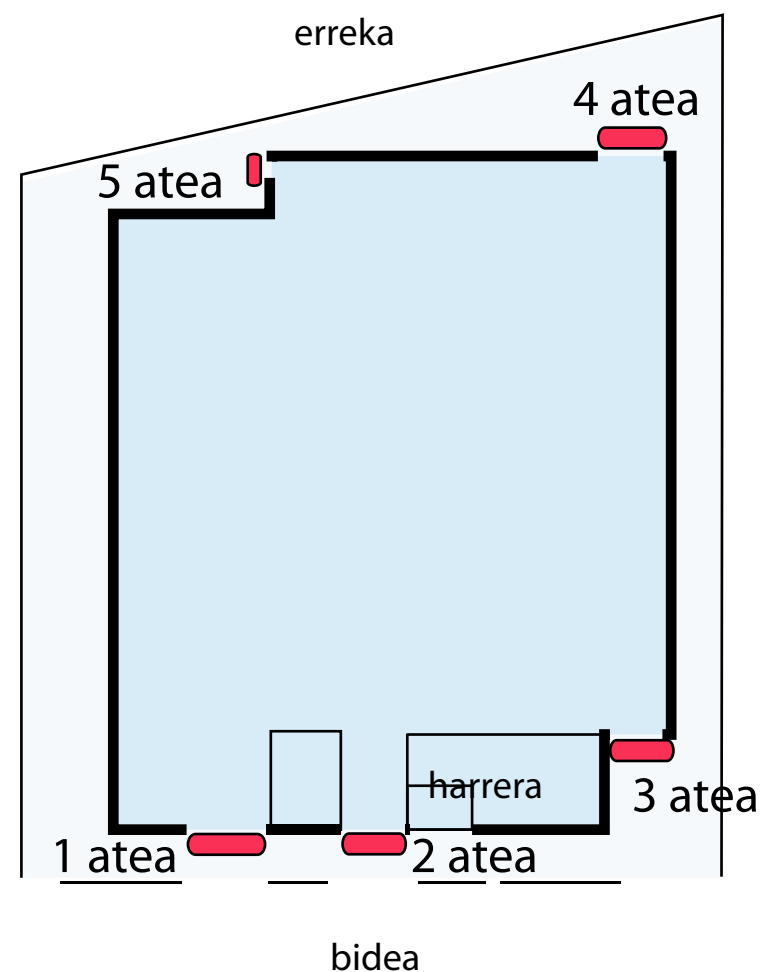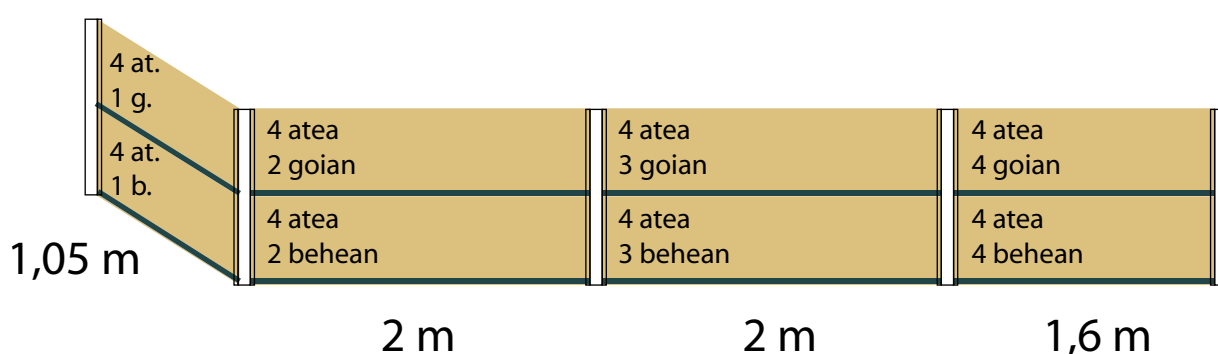

5 atea

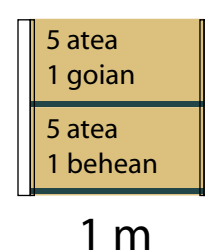

Oharra: ateen neurriak gutxi gora beherakoak dira